
フロントパネル

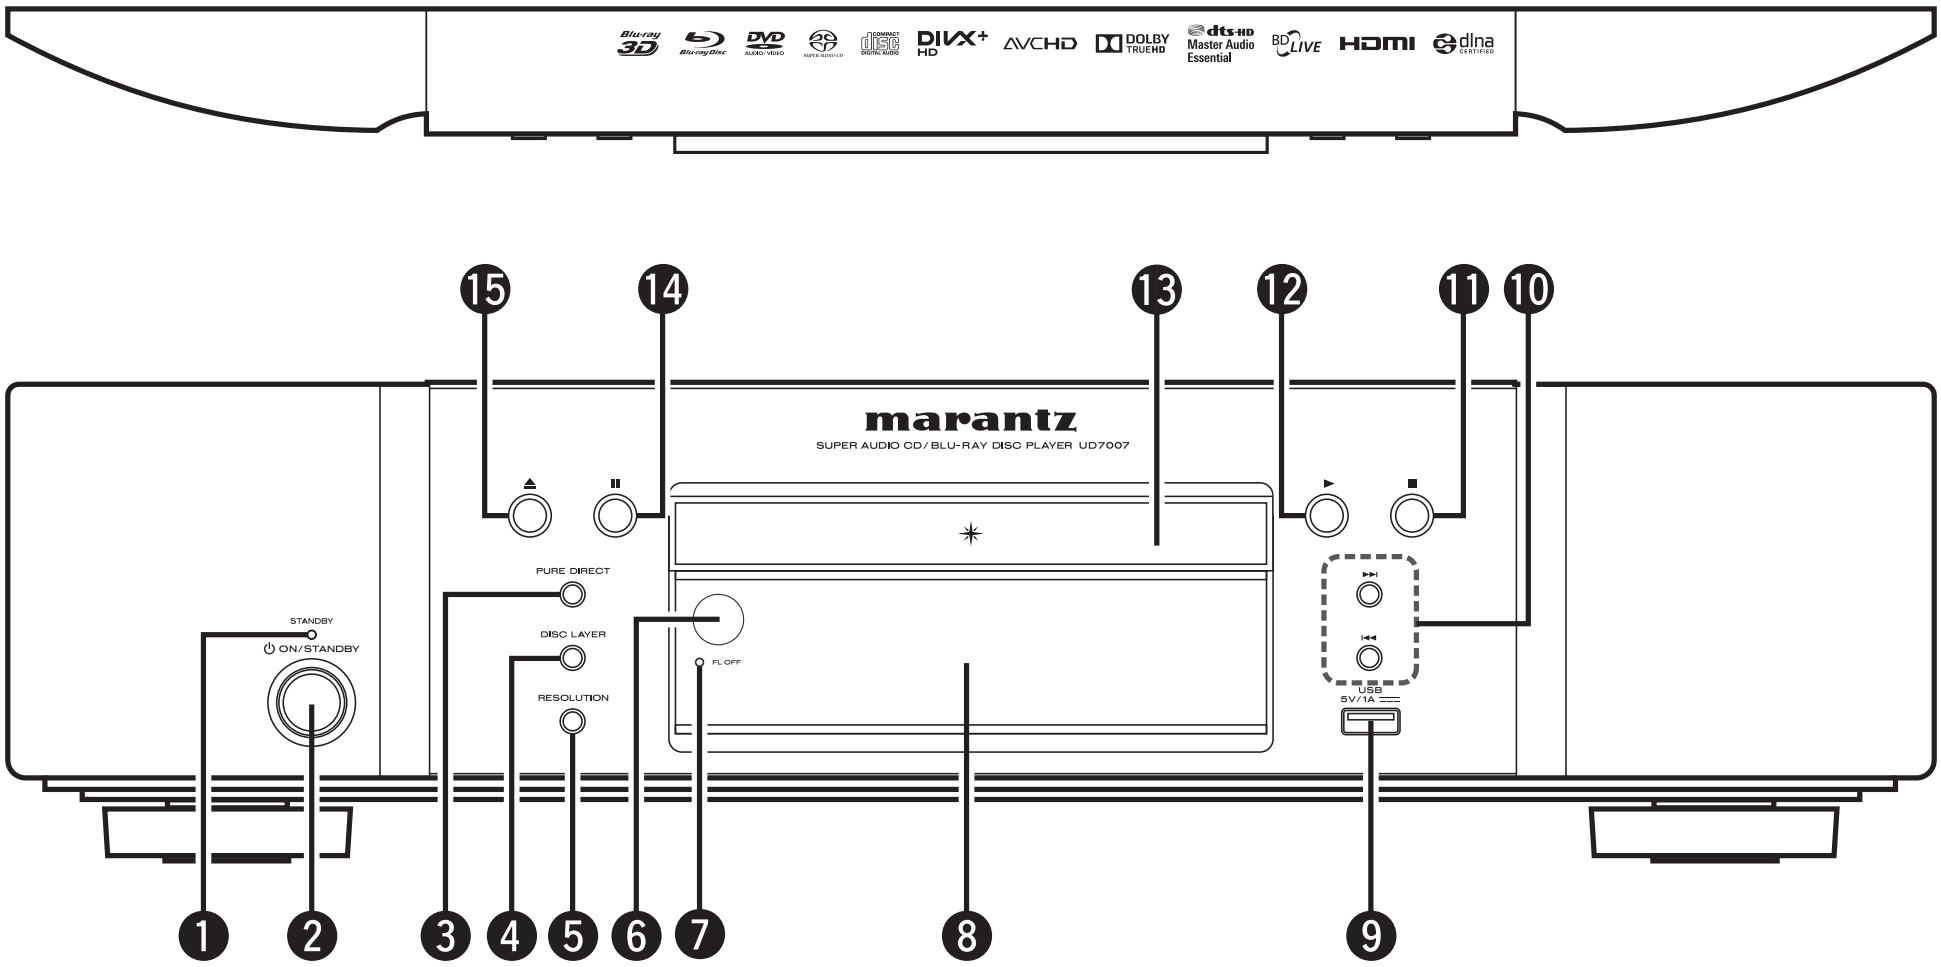

❶電源表示

❷電源ボタン（⏻）

❸ピュアダイレクトボタン
（PURE DIRECT）

❹ディスクレイヤーボタン（DISC LAYER）

❺レゾリューションボタ（RESOLUTION）

❻リモコン受光部

❼FL OFFインジケーター（FL OFF）

❽ディスプレイ

❾USB端子

❿スキップボタン（⏮, ⏭）

⓫ストップボタン（■）

⓬プレイボタン（▶）

⓭ディスクトレイ

⓮ポーズボタン（❚❚）

⓯ディスクトレイ開閉ボタン（⏏）